



**NEXT
STEP**

Schilderen

Het stappenplan voor het schilderen
rondom **Next Step** treden.

Stappenplan

Stap 1

Schuur de te schilderen delen van de trap lichtjes op.



Stap 2

Haal de hardboard platen die ter bescherming van de trap dienen los van de trap.



Stap 3

Scheur het plastic laagje tot 10 cm van beide zijden los en verwijder dit.




Stap 4

Maak de treden en de te schilderen delen stofvrij en schoon.



Stap 5

Pak een rol brede schilderstape en plak de zijkanten van de treden af, zodat er geen verf op de treden kan komen. Let erop, Plak ook de onderkanten van de treden goed af zoals op de foto's afgebeeld is.

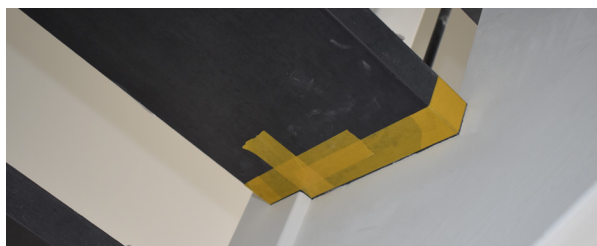

Stap 6

Druk de schilderstape nadat je het erop geplakt hebt goed aan, zodat er geen verf onder kan komen.



Stap 7

Gebruik voor het kitten een elastische watergedragen overschilderbare kit. Gebruik bij voorkeur een glaskit of een acrylaatkit (**Geen Siliconenkit**).



Stap 8

Je werkt per zijkant van een trede, Je kit bijvoorbeeld eerst de linker- of rechterkant van een trede af aan boven- zij- en onderkant.



Stap 9

Nadat je de naden afgekit hebt, ga je met een natte vinger over de kit om deze strak af te smeren.



Stap 10

Wanneer de kitranden strak afgewerkt zijn, kun je om de trede heen verven met een kwast of verfröller. Verf hierbij ook de zojuist gekitte naden.



Stap 11

Wanneer je om de trede heen geverfd hebt, dien je gelijk de schilderstape los te halen.



Stap 12

Werk op deze manier bijvoorbeeld eerst de rechterkant van de trap af trede-voor-trede en werk daarna de linkerkant van de trap trede-voor-trede af - dit werkt het efficiëntst.



Tip: Kit de randen aan de zijanten van de trap nog niet af bij een nieuw geplaatste trap. Deze trap werkt in het eerste jaar nog dusdanig, dat de kitranden zullen scheuren en dit zal in vele gevallen blijvend zichtbaar blijven!



Trappenmaat